


MD60 / MD65 Flange Mount Drive and Replacement Plate Drive Installation Instructions


Instruction Manual D2-3531

MD60/65 flanschmontierter FU und an einer Ersatzplatte montierter FU
Variateur MD60/65 à bride de montage et variateur de rechange sur plaque
MD60/65 - Inverter con montaggio a flangia e ed inverter con piastra di ricambio
Variador de montaje en brida y variador de placa de repuesto MD60/65
Inversor de montagem em flange e com placa de reposição MD60/65

Installationsanleitung
Installation
Installazione
Instalación
Instalação

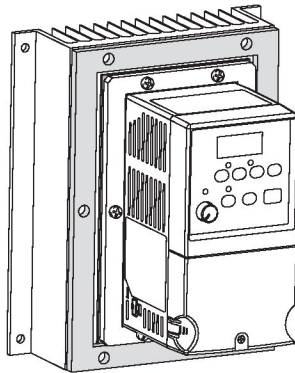




6MDVF-xxxxxx
6MDAF-xxxxxx
6MDBF-xxxxxx
6MDDF-xxxxxx

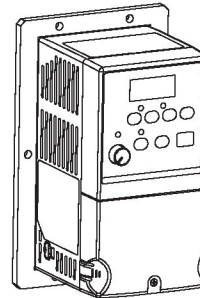




6MDVH-xxxxxx
6MDAH-xxxxxx
6MDBH-xxxxxx
6MDDH-xxxxxx

Flange Mount Drive / Flanschmontierter FU / Variateur à bride de montage / Inverter con montaggio a flangia /
Variador de montaje en brida / Inversor de montagem em flange



Frame A
Baugröße A
Taille A
Quadro A
Tamanho A
Gabinete A

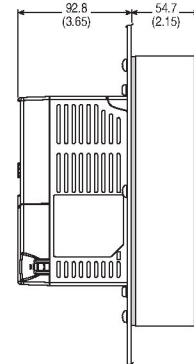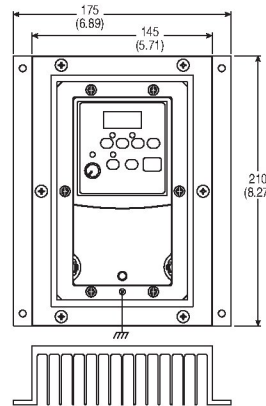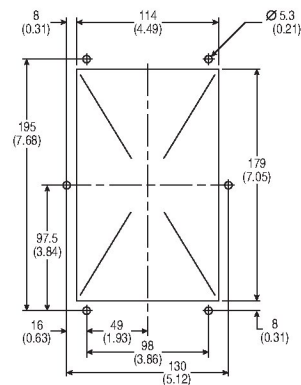

Frame B
Baugröße B
Taille B
Quadro B
Tamanho B
Gabinete B

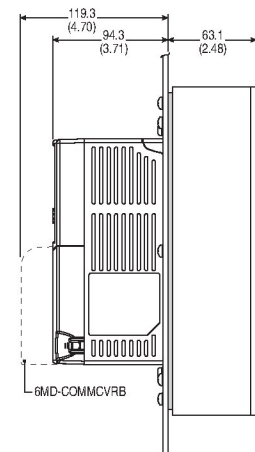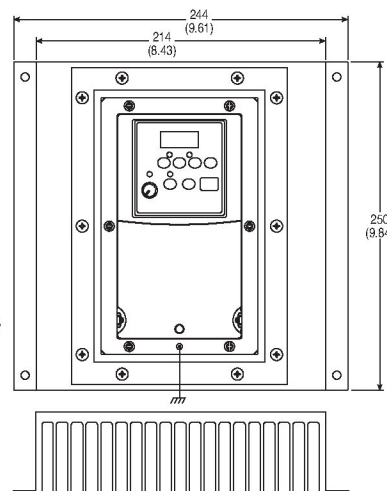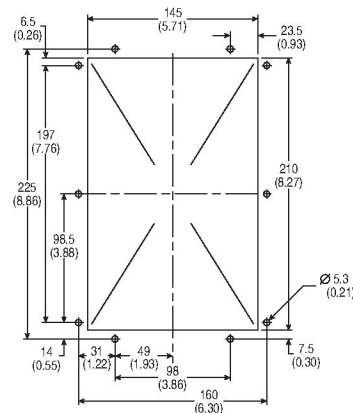

Frame C
 Baugröße C
 Taille C
 Quadro C
 Tamaño C
 Gabinete C

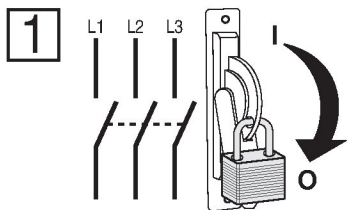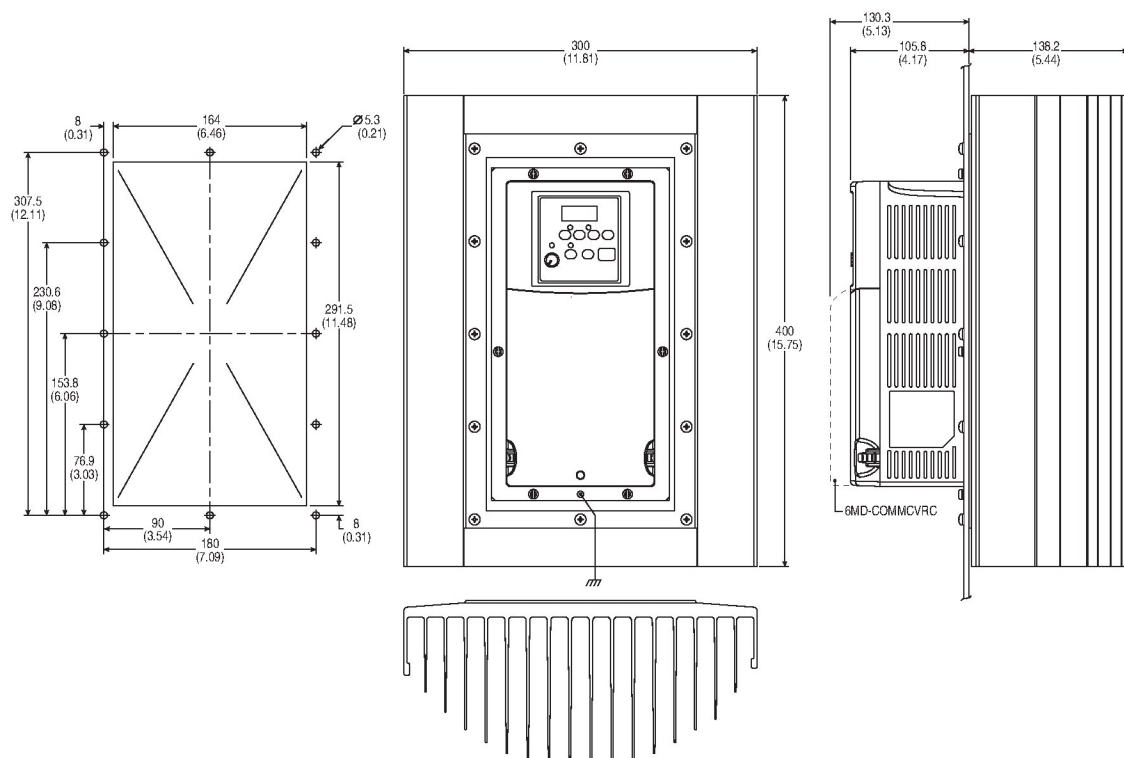

Wait three minutes for capacitors to discharge to safe voltage levels.


Drei Minuten warten, bis die Kondensatoren sich auf eine sichere Spannung entladen haben.

Attendre trois minutes pour s'assurer que les condensateurs se sont déchargés jusqu'à des niveaux de tension sans danger.


Attendere tre minuti affinché i condensatori si scarichino fino a raggiungere un livello di tensione sicuro.

Esperes tres minutos a que los condensadores se descarguen a niveles seguros de tensión; de lo contrario puede sufrir lesiones o incluso la muerte.

Esperes três minutos para que os capacitores descarreguem a níveis seguros de tensão.

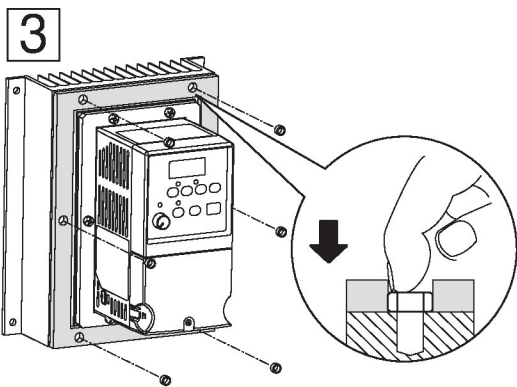


4

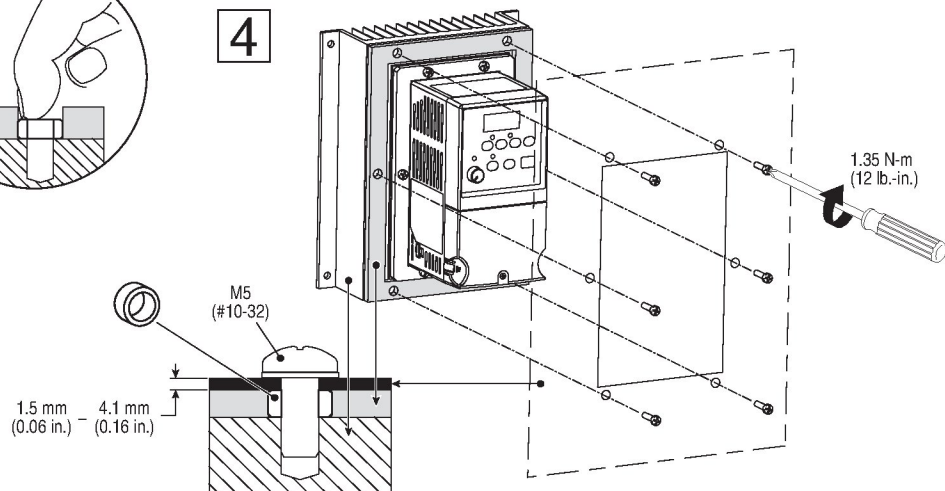


**Replacement Plate Drive / An einer Ersatzplatte montierter FU / Variateur de rechange sur plaque /
Inverter con piastra di ricambio / Variador de placa de repuesto / Inversor com placa de reposição**


Frame A
Baugröße A
Taille A
Quadro A
Tamanho A
Gabinete A


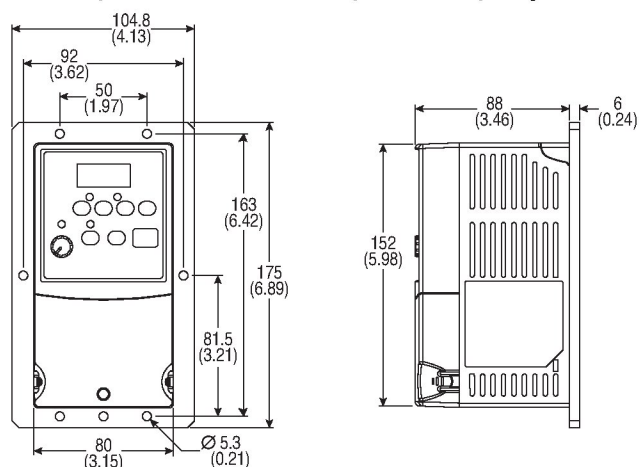


Frame B
Baugröße B
Taille B
Quadro B
Tamanho B
Gabinete B

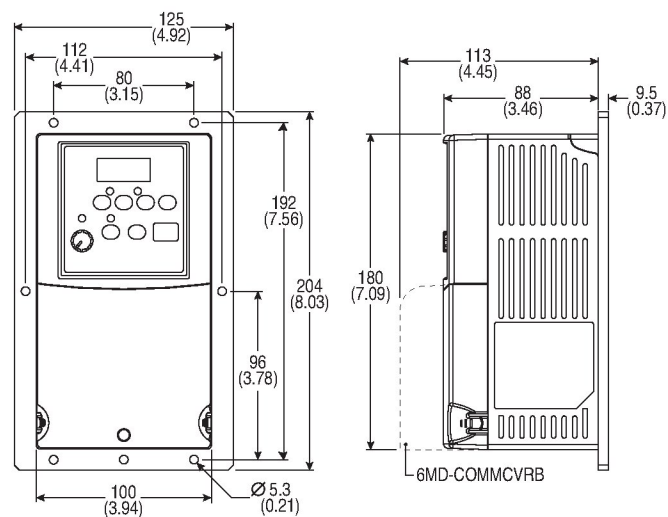

Frame C
Baugröße C
Taille C
Quadro C
Tamanho C
Gabinete C

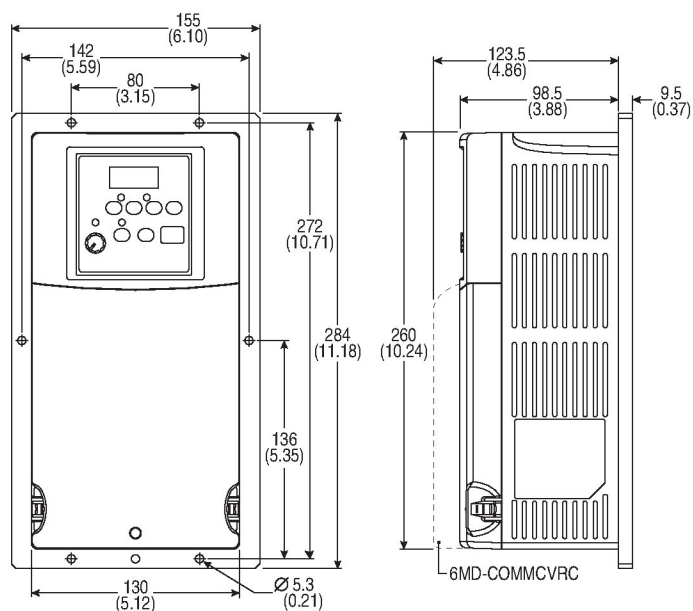

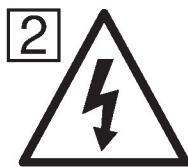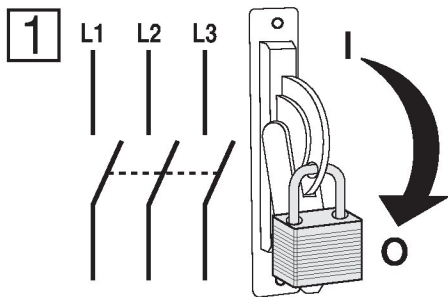

Wait three minutes for capacitors to discharge to safe voltage levels.







Drei Minuten warten, bis die Kondensatoren sich auf eine sichere Spannung entladen haben.

Attendre trois minutes pour s'assurer que les condensateurs se sont déchargés jusqu'à des niveaux de tension sans danger.

Attendere tre minuti affinché i condensatori si scarichino fino a raggiungere un livello di tensione sicuro.

Espera tres minutos a que los condensadores se descarguen a niveles seguros de tensión; de lo contrario puede sufrir lesiones o incluso la muerte.

Espera três minutos para que os capacitores descarreguem a níveis seguros de tensão.

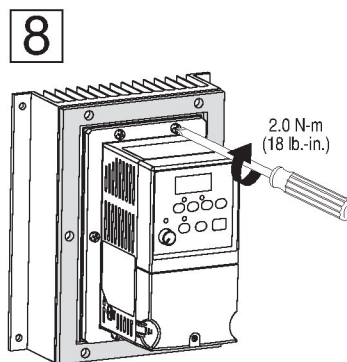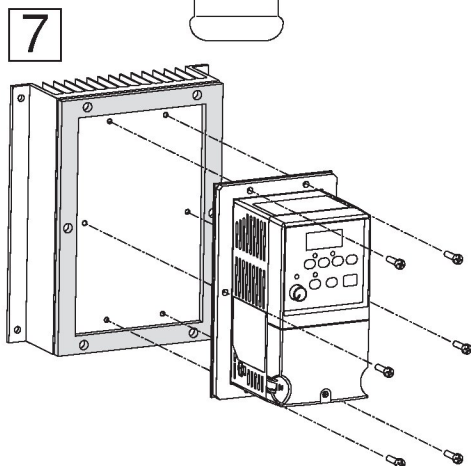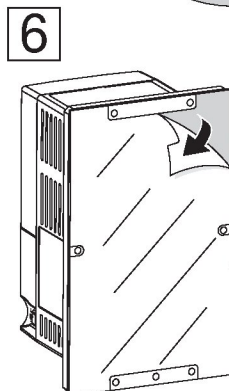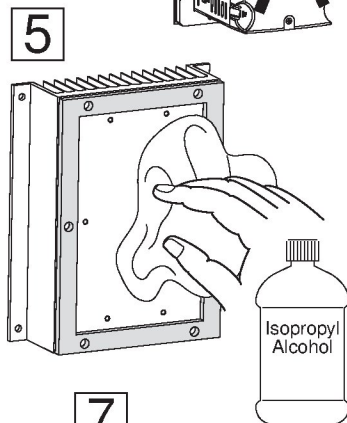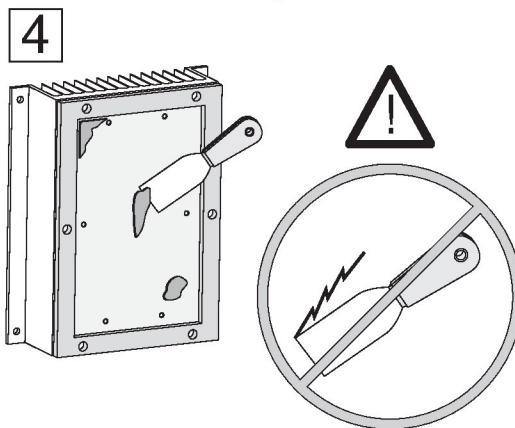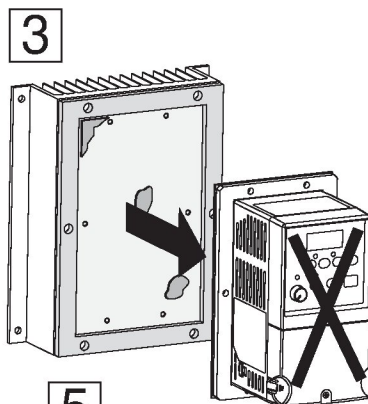

www.rockwellautomation.com

Corporate Headquarters

Rockwell Automation, 777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400, Milwaukee, WI, 53202-5302 USA, Tel: (1) 414.212.5200, Fax: (1) 414.212.5201

Headquarters for Dodge and Reliance Electric Products

Americas: Rockwell Automation, 6040 Ponders Court, Greenville, SC 29615-4617 USA, Tel: (1) 864.297.4800, Fax: (1) 864.281.2433

Europe: Rockwell Automation, Brühlstraße 22, D-74834 Elztal-Dallau, Germany, Tel: (49) 6261 9410, Fax: (49) 6261 1774

Asia Pacific: Rockwell Automation, 55 Newton Road, #11-01/02 Revenue House, Singapore 307987, Tel: (65) 351 6723, Fax: (65) 355 1733

Information about Reliance Electric Standard Drives products can be found at www.reliance.com/drives.

